Applicable to

SENL/09HD/I
SENL/09HD/O
SENL/12HD/I
SENL/12HD/O
SENL/18HD/I
SENL/18HD/O
SENL/24HD/I
SENL/24HD/O
SENL/12HD/MI
SENL/18HD/MO

AIR CONDITIONER

REMOTE CONTROLLER ILLUSTRATION

Thank you very much for purchasing our air conditioner.
Please read this owner's manual carefully before using
your air conditioner.

CONTENTS

Handling the remote controller 2

Remote controller Specifications..... 3

Function buttons 4

Indicators on LCD 7

How to use the buttons

Initial setting the clock 8

Auto operation..... 9

Cooling/Heating/Fan operation..... 9

Dehumidifying operation 10

Adjusting air flow direction..... 10

Timer operation..... 11

Sleep operation 15

Handling the remote controller

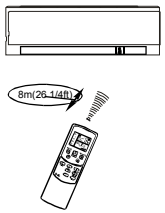

Location of the remote controller.

- Use the remote controller within a distance of 8 m(26 1/4ft) from the appliance, pointing it towards the receiver. Reception is confirmed by a beep.
- Keep the remote controller where its signals can reach the receiver of the unit. When you select the timer operation, the remote controller automatically transmits a signal to the indoor unit at the specified time. If you keep the remote controller in a position that hinders proper signal transmission, a time lag of up to 15 minutes may occur.

⚠CAUTIONS

- The air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit.
- Prevent any liquid from falling into the remote controller. Do not expose the remote controller to direct sunlight or heat.
- If the infrared signal receiver on the indoor unit is exposed to direct sunlight, the air conditioner may not function properly. Use curtains to prevent the sunlight from falling on the receiver.
- If other electrical appliances react to the remote controller. either move these appliances or consult your local dealer.

Replacing batteries

The remote controller is powered by two dry batteries(R03/LR03X2) housed in the rear part and protected by a cover.
(1) Remove the cover by pressing and sliding off.
(2) Remove the old batteries and insert the new batteries,placing the(+) and (-) ends correctly.
(3) Reattach the cover by sliding it back into position.

NOTE: When the batteries are removed, the remote controller erases all programming. After inserting new batteries, the remote controller must be reprogrammed.

⚠CAUTIONS

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types.
- Do not leave the batteries in the remote controller if they are not going to be used for 2 or 3 months.
- Do not dispose batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

Remote Controller Specifications

Model	RG05D4/BGEU1
Rated Voltage	3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)
Lowest Voltage of CPU Emitting Signal	2.4V
Signal Receiving Range	8m(26 1/4ft) (when using 3.0 voltage, it gets 11m/36ft)
Environment	-5℃~60℃(23 ℉~140 ℉)

Performance Feature

1. Operating Mode: AUTO, COOL, DRY, HEAT and FAN.
2. Timer Setting Function in 24 hours.
3. Indoor Setting Temperature Range : 17℃~30℃ (62°F~88°F) .
4. Full function of LCD (Liquid Crystal Display).

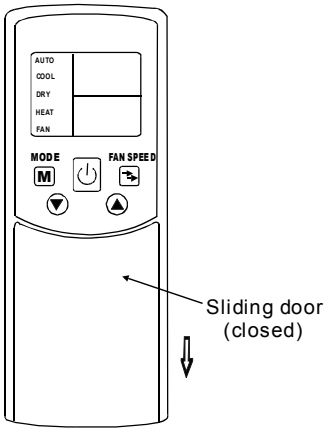

Function buttons

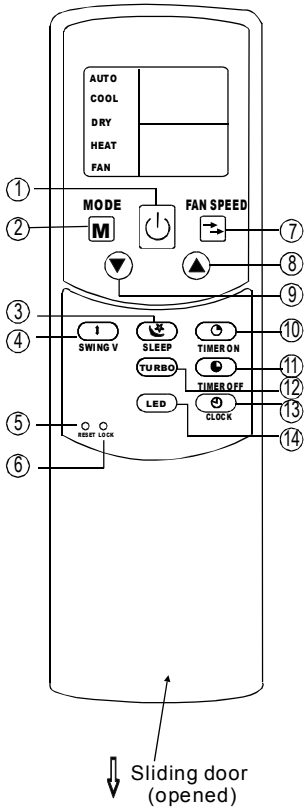

❶ **ON/OFF Button**
Operation starts when this button is pressed and stops when this button is pressed again.

❷ **MODE Button**
Each time the button is pressed, the operation mode is selected in a sequence of following:
AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

❸ **SLEEP Button**
Active/Disable sleep function. It can maintain the most comfortable temperature and save energy. This function is available on COOL, HEAT or AUTO mode only .

NOTE: *While the unit is running under SLEEP mode, it would be cancelled if MODE, FAN SPEED or ON/OFF button is pressed.*

❹ **SWING V Button**
Used to stop or start horizontal louver movement and set the desired up/down air flow direction. Push once, the louver changes 6 degree in angle. Keep pushing more than 2 seconds, the louver will swing up and down automatically.

❺ **RESET Button**
Once the recessed RESET button is pressed, all of the current settings will be cancelled and the controller will return to the initial settings.

❻ **LOCK Button**
Press this recessed button to lock all current settings, and the remote controller will not accept any operation except that of the LOCK. Use the LOCK mode when you want to prevent settings from being changed accidentally. Press the LOCK button again to cancel the LOCK function. A lock symbol will appear on the remote controller display when the lock function is activated.

Function buttons(continued)

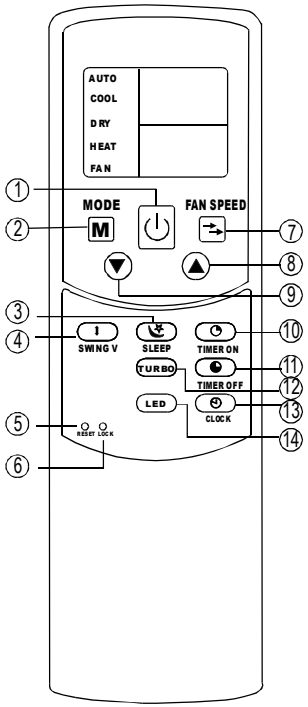

❼ FAN SPEED Button
Used to select the fan speed in four steps:
AUTO → LOW → MED → HIGH

❽ UP Button
Push this button to increase setting temperature or to increase Hour during Timer setting.

❾ DOWN Button
Push this button to decrease setting temperature or to decrease Hour during Timer setting.
NOTE: Press and hold **UP** and **DOWN** buttons together for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F scale.

❿ TIMER ON Button
Press this button to activate the Auto-on time setting. Each press will increase the time setting in 30 minutes increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours. To cancel the Auto-on time setting, just press the button until the time setting is 0.0.

⓫ TIMER OFF Button
Press this button to activate the Auto-off time setting. Each press will increase the time setting in 30 minutes increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours. To cancel the Auto-off time setting, just press the button until the time setting is 0.0.

⓬ TURBO
Active/Disable Turbo function. Turbo function enables the unit to reach the preset temperature in the shortest time. When press this button on cooling mode, the unit will blow strong cooling air with super high fan speed. When press this button on heating mode(applicable to the unit adopts PTC only), the PTC will be energized and bring fast heating operation.

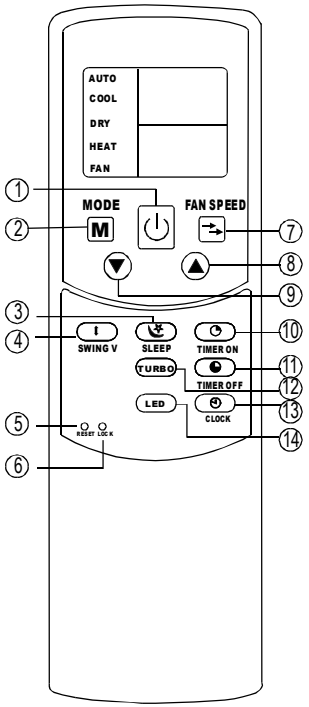

⓭ CLOCK Button
Used to set the remote clock.

⓮ LED Button
Disable/Active indoor screen Display. When pushing more than 2 seconds, the room temperature is displayed. Pushing more than 2 seconds again or waiting for 15 seconds, the previous display will revert back in the screen display.

NOTE:
- Buttons design might be slightly different from the actual one depending on individual models.
- All the functions described above are accomplished by the indoor unit, if the indoor unit has no this feature, there is no corresponding operation happened when press the relative button on the remote controller.

Indicators on LCD

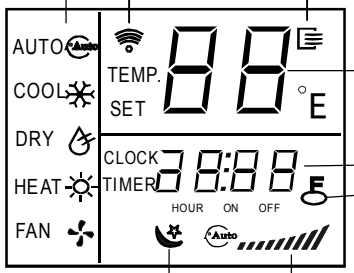

Mode display
Displays the current operation mode. Including AUTO(Auto), COOL( ), DRY( ), HEAT( ) (Not applicable to cooling only models), FAN( ) and back to AUTO(Auto).

Transmission Indicator
This transmission indicator lights when remote controller transmits signals to the indoor unit.

ON/OFF display
Displayed by pressing the ON/OFF button. Press the ON/OFF button again to remove.

Temp. display
Displays the temperature setting(17°C~30°C/62°F~86°F). When you set the operating mode to FAN, no temperature setting is displayed.

Time display
Indicate Timer on/off time(0:00~23:50 hours) or clock time. The clock time is indicated only when no AUTO-ON/OFF timer is set. When AUTO-TIMER feature is operating, it displays the AUTO-ON/OFF time. To check the current time, press the CLOCK button, and the time will display.

Fan speed display
Displays the selected fan speed, AUTO(Auto) and three fan speed levels " " (LOW) " " (MED) " " (HIGH) can be indicated. The fan speed is auto controlled under AUTO or DRY mode.

Lock Display
Displayed when LOCK mode is activated.

Sleep Display
Displayed under sleeping operation.
Press the SLEEP button again to remove.

Note:
All displays on the remote controller are shown for illustration purposes only.

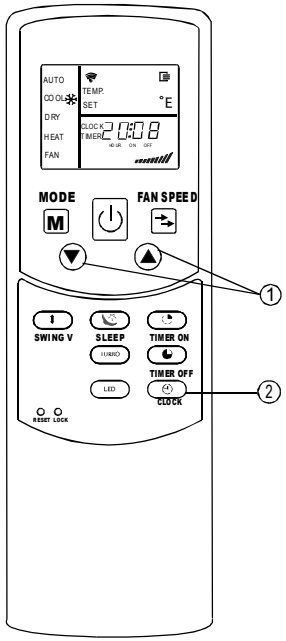

How to use the buttons

Before you start operating the air conditioner, set the clock of the remote controller using the procedures given in this section. The clock panel on the remote controller will display the time regardless of whether the air conditioner is in use or not.

Initial Setting the Clock

After batteries are inserted in the remote controller, the clock panel will display "12:00" and begin to flash.

1. UP/DOWN button

- Press these buttons to set time.
  - ▲ Forward.
  - ▼ Backward.
- Each time you press the button, the time moves forward or backward by one minute depending on which side you press. The time alters as quickly as you push the button.
- Keep pressing the button without releasing, the time moves forward or backward by 10 minutes depending on which side you press.

2. CLOCK button

When the right time is achieved, press the CLOCK button or release the ▲ or ▼ and wait for 5 seconds, the clock time stops flashing and the clock starts operating.

3. Readjusting the Clock

Press the CLOCK button on the remote controller, the time of the clock display will start to flash. To set the new time, follow 1 and 2 of "Initial Setting of the Clock".

Note: The time of the CLOCK must be set before the AUTO-TIMER feature will operate.

*** Clock accuracy is within 15 seconds per day.**

⚠ CAUTION

Static electricity or other factors (Voltage transients) can cause the remote controller clock to initialize. If your remote controller is initialized (the time of "12:00" flashing), readjust the clock before starting the unit.

Auto operation

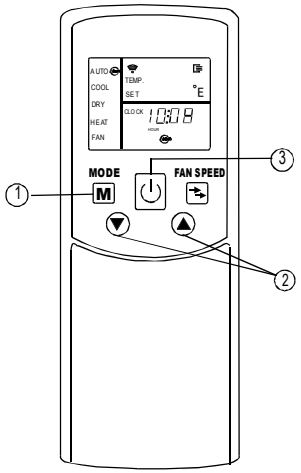

Ensure the unit is plugged in and power is available. The OPERATION indicator on the display panel of the indoor unit starts flashing.

1. Press the **MODE** button to select Auto.
2. Press the **UP/DOWN** button to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17°C~ 30°C (62°F~88°F) in 1°C/1° F increments.
3. Press the **ON/OFF**button to start the air conditioner.

NOTE

1. In the Auto mode, the air conditioner can logically choose the mode of Cooling, Fan, and Heating by sensing the difference between the actual ambient room temperature and the setting temperature on the remote controller.

2. In the Auto mode, you can not switch the fan speed. It has already been automatically controlled.

3. If the Auto mode is not comfortable for you , the desired mode can be selected manually.

Cooling /Heating/Fan operation

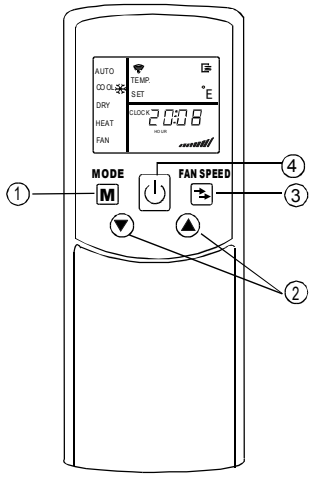

Ensure the unit is plugged in and power is available.

1. Press the **MODE** button to select COOL, HEAT, (cooling & heating models only) or FAN mode.
2. Press the **UP/DOWN** buttons to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17°C~ 30°C (62°F~88°F) in 1°C/1° F increments.
3. Press the **FAN SPEED**button to select the fan speed in four steps-Auto, Low, Med,or High.
4. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

NOTE

In the FAN mode, the setting temperature is not displayed in the remote controller and you are not able to control the room temperature either. In this case, only step 1, 3 and 4 may be performed.

Dehumidifying operation

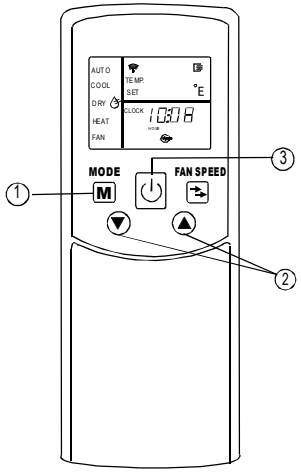

Ensure the unit is plugged in and power is available. The OPERATION indicator on the display panel of the indoor unit starts flashing.

1. Press the **MODE** button to select DRY mode.
2. Press the **UP/DOWN** buttons to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17°C~ 30°C (62°F~88°F) in 1°C/1° F increments.
3. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

NOTE

In the Dehumidifying mode, you can not switch the fan speed. It has already been automatically controlled.

Adjusting air flow direction

Use the SWING V button to adjust the desired airflow direction.

- When push the SWING V button, the horizontal louver changes 6 degree in angle for each push. Keep pushing more than 2 seconds, the louver will swing automatically and give UP and DOWN air flow.

NOTE: When the horizontal louver swing or move to a position which would affect the cooling or heating effect of the air conditioner, it would automatically change the swing/moving direction.

Timer operation

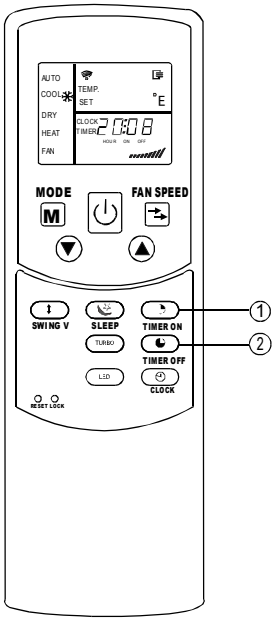

press the TIMER ON button can set the auto-on time of the unit. And press the TIMER OFF button can set the auto-off time of the unit.

To set the Auto-on time.

1. Press the TIMER ON button. The remote controller shows TIMER ON, the last Auto-on setting time and the signal "HOUR" will be shown on the LCD display area. Now it is ready to reset the Auto-on time to START the operation.
2. Push the TIMER ON button again to set desired Auto-on time. Each time you press the button, the time increases in 30 minutes increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours.
3. After setting the TIMER ON ,there will be a one-half second delay before the remote controller transmits the signal to the air conditioner. Then, after approximately another 2 seconds, the signal "HOUR" will disappear and the set temperature will re-appear on the LCD display window.

To set the Auto-off time.

1. Press the TIMER OFF button. The remote controller shows TIMER OFF, the last Auto-off setting time and the signal "HOUR" will be shown on the LCD display area. Now it is ready to reset the Auto-off time to START the operation.
2. Push the TIMER OFF button again to set desired Auto-off time. Each time you press the button, the time increases in 30 minutes increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours.
3. After setting the TIMER OFF ,there will be a one-half second delay before the remote controller transmits the signal to the air conditioner. Then, after approximately another 2 seconds, the signal "HOUR" will disappear and the set temperature will re-appear on the LCD display window.

IMPORTANT

- The effective operation time set by the remote controller for the timer function is limited to the following settings: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24.

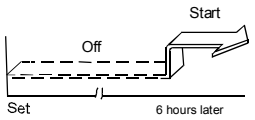

Example of Timer setting

TIMER ON
(Auto-on Operation)

The TIMER ON feature is useful when you want the unit to turn on automatically before say when you return home. The air conditioner will automatically start operating at the set time.

Example:

To start the air conditioner in 6 hours.

1. Press the TIMER ON button, the last setting of starting operation time and the signal "HOUR" will show on the display area.
2. Press the TIMER ON button to display "6:0" on the TIMER ON display of the remote controller.
3. Wait for 0.5 second and the TIMER ON indicator stops flashing and this function is activated. The digital display area will show the tempera ture again.



TIMER OFF

(Auto-off Operation)

The TIMER OFF feature is useful when you want the unit to turn off automatically after you go to bed. The air conditioner will stop automatically at the set time.



Example:

To stop the air conditioner in 10 hours.

1. Press the TIMER OFF button, the last setting of stopping operation time and the signal "HOUR" will show on the display area.
2. Press the TIMER OFF button to display "10:00" on the TIMER OFF display of the remote controller.
3. Wait for 0.5 second and the TIMER OFF indicator stops flashing and this function is activated. The digital display area will show the temperature again.

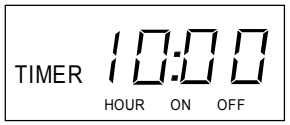

COMBINED TIMER

(Setting both ON and OFF timers simultaneously)

TIMER OFF → TIMER ON

(On → Stop → Start operation)

This feature is useful when you want to stop the air conditioner after you go to bed, and start it again in the morning when you wake up or when you return home.

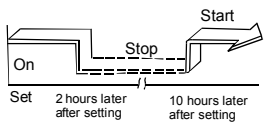

Example:

To stop the air conditioner 2 hours after setting and start it again 10 hours after setting.

1. Press the TIMER OFF button.
2. Press the TIMER OFF button again to display 2:00 HOUR on the TIMER OFF display.
3. Press the TIMER ON button.
4. Press the TIMER ON button again to display 10:00 HOUR on the TIMER ON display .
5. Wait for the remote control to display the setting temperature.

TIMER ON → TIMER OFF

(Off → Start → Stop operation)

This feature is useful when you want to start the air conditioner before you wake up and stop it after you leave the house.

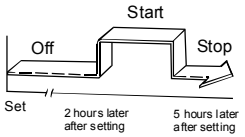

Example:

To start the air conditioner 2 hours after setting, and stop it 5 hours after setting.

1. Press the TIMER ON button.
2. Press the TIMER ON button again to display 2:00 HOUR on the TIMER ON display.
3. Press the TIMER OFF button.
4. Press the TIMER OFF button again to display 5:00 HOUR on the TIMER OFF display .
5. Wait for the remote control to display the setting temperature.

⚠ CAUTION

- The timer setting(TIMER ON or TIMER OFF) that in sequence occurs directly after the set time will be activated first.

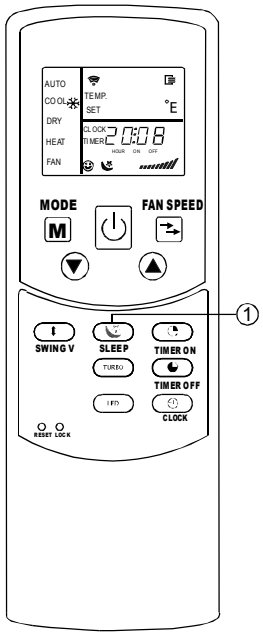

SLEEP operation

When you press the SLEEP button, the energy-saving function will be activated. This symbol displays.

This function enables the unit to automatically increase(cooling) or decrease(heating) 1°C/2° F per hour for the first two hours, then hold steady for the next 5 hours, after that the unit will stop operation. It can maintain the most comfortable temperature and save energy.

NOTE: The SLEEP function is only available under Cooling, Heating and AUTO operations.

Applicable à

SENL/09HD/I
SENL/09HD/O
SENL/12HD/I
SENL/12HD/O
SENL/18HD/I
SENL/18HD/O
SENL/24HD/I
SENL/24HD/O
SENL/12HD/MI
SENL/18HD/MO

CLIMATISEUR

ILLUSTRATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Merci beaucoup d'avoir acheté notre climatiseur.
Veuillez lire ce guide d'utilisation attentivement avant d'utiliser votre climatiseur.

SOMMAIRE

Manipuler la télécommande 2

Spécifications de la télécommande 3

Boutons de fonction 4

Indicateurs sur le LCD 7

Comment utiliser les boutons

Réglage initial de l'horloge 8

Fonctionnement automatique 9

Refroidissement/Chauffage/Ventilation 9

Déshumidification 10

Réglage de la direction de la circulation de l'air 10

Minuterie 11

Veille 15

Manipuler la télécommande

Emplacement de la télécommande.

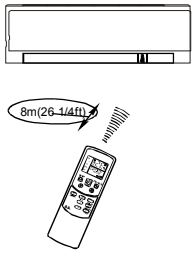

Utilisez la télécommande à une distance maximale de 8 mètres de l'appareil, en le dirigeant vers le récepteur. La réception est confirmée par un bip. Gardez la télécommande à un endroit où son signal

- peut atteindre le récepteur de l'unité. Lorsque vous sélectionnez la minuterie, la télécommande transmet automatiquement un signal à l'unité interne à l'heure définie. Si vous gardez la télécommande dans une position qui empêche une bonne transmission du signal, un décalage de 15 minutes maximum peut survenir.

⚠ AVERTISSEMENTS

Le climatiseur ne fonctionnera pas si des rideaux, des portes ou d'autres matières bloquent les signaux de la télécommande vers l'unité interne.
Empêchez toute infiltration de liquide à l'intérieur de la télécommande.
N'exposez pas la télécommande à la lumière directe du soleil ou à la chaleur.
Si le récepteur du signal infrarouge sur l'unité intérieure est exposé à la lumière directe du soleil, le climatiseur peut ne pas fonctionner correctement. Utilisez des rideaux pour empêcher la lumière du soleil d'atteindre le récepteur.
Si d'autres appareils électriques réagissent à la télécommande, déplacez ces appareils ou contactez votre revendeur local.

Remplacer les piles

La télécommande est alimentée par deux piles sèches (2 x R03/LR03) logées dans la partie arrière et protégées par un capot.

(1) Retirez le capot en appuyant sur ce dernier et en le faisant glisser.
(2) Retirez les piles usagées et insérez les nouvelles en plaçant correctement les bornes (+) et (-).
(3) Replacez le capot en le faisant de nouveau glisser dans sa position initiale.

NOTE : Lorsque les piles sont retirées, la télécommande efface toute la programmation. Après avoir inséré les nouvelles piles, la télécommande doit être reprogrammée.

AVERTISSEMENT

Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves, ou des piles de types différents. Ne laissez pas les piles dans la télécommande si elle n'est pas utilisée pendant 2 ou 3 mois.
Ne jetez pas les piles avec les déchets municipaux non triés. La collecte de tels déchets doit être effectuée séparément pour recevoir un traitement spécial.

Spécifications de la télécommande

Modèle	RG05D4/BGEU1
Tension nominale	3,0V (2 Piles sèches R03/LR03)
Tension la plus basse pour l'unité centrale émettant un signal	2,4V
Portée de réception du signal	8m (en cas d'utilisation d'une tension de 3,0V, elle est de 11m)
Environnement	-5 °C ~ 60 °C (23 ℉~140 ℉)

Caractéristique de performances

1. Mode de fonctionnement : AUTO, RAFRAICHIR, SÉCHER, CHAUFFER (Hormis le modèle Climatisation uniquement), et VENTILATION.
2. Fonction Minuterie sur 24 heures.
3. Amplitude thermique réglable à l'intérieur : 17 °C~30 °C. (62°F~88°F)
4. Fonctions complètes du LCD (Affichage à cristaux liquides).

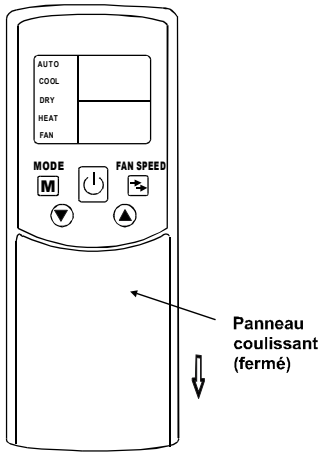

Boutons de fonction

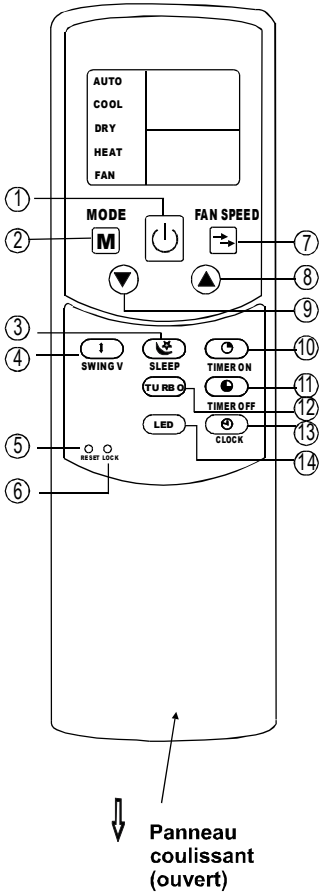

❶ Bouton ON/OFF

L'appareil démarre lorsqu'on appuie sur ce bouton, et il s'arrête lorsqu'on appuie de nouveau sur ce bouton.

❷ Bouton MODE

A chaque fois qu'on appuie sur le bouton, le mode de fonctionnement est sélectionné dans une séquence comme suit :

AUTO → RAFRAICHIR → SÉCHER → CHAUFFER → VENTILATION

NOTE : *Le mode Chaud concerne uniquement les modèles Climatisation & Chauffage.*

❸ Bouton VEILLE

Activer/Désactiver la fonction de veille. Elle peut maintenir la température la plus confortable et économiser de l'énergie. Cette fonction est uniquement disponible pour les modes RAFRAICHIR, CHAUFFER ou AUTO.

NOTE : *Pendant que l'unité fonctionne en mode de veille, ce mode sera annulé si on appuie sur le bouton MODE, VENTILATION, VITESSE ou ON/OFF.*

❹ Bouton SWING V

Utilisé pour arrêter ou démarrer le mouvement du volet, et régler la direction de la circulation de l'air vers le haut/bas. Poussez une fois, le volet se déplace à un angle de 6 degrés. Continuez à pousser plus de 2 secondes, le volet pivotera automatiquement de haut en bas.

❺ Bouton RÉINITIALISER

Une fois qu'on appuie sur le bouton RÉINITIALISER, tous les réglages actuels sont annulés et la télécommande revient aux paramètres initiaux.

❻ Bouton VERROU

Appuyez sur ce bouton encastré pour verrouiller tous les paramètres actuels, et la télécommande n'acceptera aucune opération en dehors de celle du VERROU. Utilisez le mode VERROU si vous voulez empêcher que les paramètres soient changés accidentellement. Appuyez de nouveau sur le bouton VERROU pour annuler la fonction VERROU. Un cadenas apparaît sur l'écran de la télécommande lorsque la fonction VERROU est activée.

Boutons de fonction (suite)

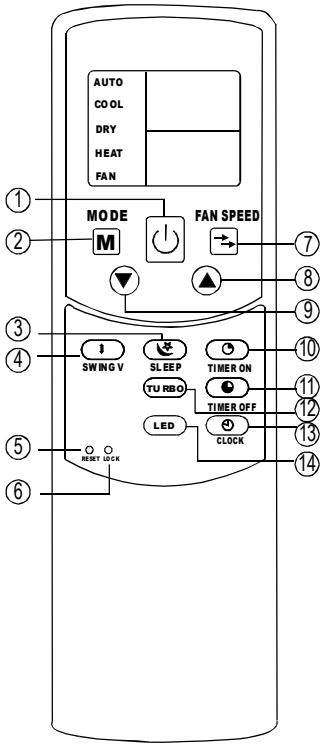

❼ Bouton VITESSE DE LA VENTILATION
Utilisé pour sélectionner la vitesse du ventilateur en quatre étapes: AUTO FAIBLE MOY FORT

❽ Bouton HAUT
Appuyez sur ce bouton pour augmenter la température ou pour augmenter l'heure dans la configuration de la minuterie.

❾ Bouton BAS
Appuyez sur ce bouton pour réduire la température ou pour diminuer l'heure dans la configuration de la minuterie.
Note: Pesez et garder les touches HAUT et BAS ensemble pour 3 secondes et ceçi changera l'affichage de la température entre le ℃ and ℉ sur l'écran.

❿ Bouton MINUTERIE ON
Appuyez sur ce bouton pour activer le réglage de l'heure pour l'allumage automatique. Chaque pression augmentera le réglage de l'heure par incréments de 30 minutes, jusqu'à 10 heures, puis par incréments d'1 heure jusqu'à 24 heures. Pour annuler le réglage de l'heure de l'allumage automatique, appuyez juste sur le bouton jusqu'à ce que le réglage de l'heure soit sur 0.0.

⓫ Bouton MINUTERIE OFF
Appuyez sur ce bouton pour activer le réglage de l'heure pour l'arrêt automatique. Chaque pression augmentera le réglage de l'heure par incréments de 30 minutes, jusqu'à 10 heures, puis par incréments d'1 heure jusqu'à 24 heures. Pour annuler le réglage de l'heure de l'arrêt automatique, appuyez juste sur le bouton jusqu'à ce que le réglage de l'heure soit sur 0.0.

⓬ TURBO
Activer/Désactiver la fonction turbo. La fonction Turbo permet à l'unité d'atteindre la température prédéfinie dans les délais les plus courts. Lorsqu'on appuie sur ce bouton en mode de refroidissement, l'unité soufflera un air frais puissant avec une vitesse du ventilateur très élevée. Lorsqu'on appuie sur ce bouton en mode de chauffage (applicable uniquement à l'unité avec un CTP), le CTP sera alimenté en électricité et générera un chauffage rapide.

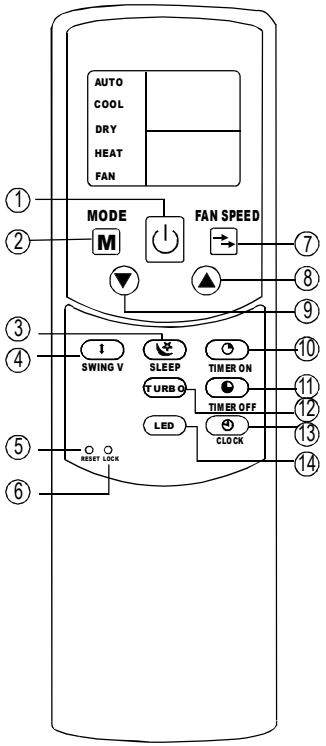

⓭ Bouton HORLOGE
Utilisé pour paramétrer l'horloge de la télécommande.

⓮ Bouton DEL
Désactiver/Activer l'affichage de l'écran intérieur. Lorsque vous appuyez plus de 2 secondes, la température de la pièce s'affiche. En appuyant plus de 2 secondes ou en patientant 15 secondes, l'affichage précédent reviendra à l'écran.

NOTE :
L'apparence actuelle des boutons peut être légèrement différente de celle présentée ici selon les modèles individuels.
Toutes les fonctions décrites ci-dessus sont effectuées par l'unité intérieure ; si l'unité intérieure ne dispose pas de cette fonctionnalité, rien ne se produit lorsqu'on presse le bouton associé sur la télécommande.

Indicateurs sur le LCD

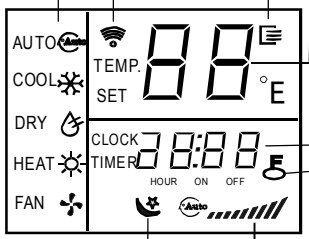

Ecran du mode

Affiche le mode de fonctionnement. Y compris AUTO( ), RAFRAICHIR ( ), SECHÉR ( ), CHAUFFER ( ) (Non applicable aux modèles uniquement climatisant), VENTILATION( ) et retour à AUTO( ).

Indicateur de transmission

Cet indicateur de transmission s'allume lorsque la télécommande transmet des signaux à l'unité intérieure.

Affichage ON/OFF

S'affiche en appuyant sur le bouton ON/OFF. Appuyez de nouveau sur le bouton ON/OFF pour le supprimer.

Affichage de la température

Affiche le réglage de la température (17°C~30°C/62°F~86°F) 。Lorsque vous réglez le mode de fonctionnement sur VENTILATION, aucun réglage de température ne sera affiché.

Affichage de l'heure

Indique l'heure de l'allumage/arrêt de la minuterie (0:00~23:50) ou l'heure de l'horloge. L'heure de l'horloge est uniquement indiquée lorsqu'aucune minuterie AUTO ON/OFF n'est paramétrée. Lorsque la fonction AUTO-TIMER est activée, elle affiche l'heure AUTO-ON/OFF. Pour vérifier l'heure actuelle, appuyez sur le bouton CLOCK, et l'heure s'affichera.

Affichage de la vitesse du

Affiche la vitesse du ventilateur sélectionnée, AUTO( ) et trois " " (LOW) " " (MED) " " (HIGH) niveaux de vitesse pour le ventilateur ' ' (FAIBLE) ' ' (MOY)

Affichage du verrou.

Affiché lorsque le mode VERROUILLAGE est activé.

Ecran de veille

Affiché en cas de veille.
Appuyez de nouveau sur le bouton SLEEP pour le supprimer.

Note :
Tous les écrans sur la télécommande sont uniquement affichés à des fins d'illustration.

Comment utiliser les boutons

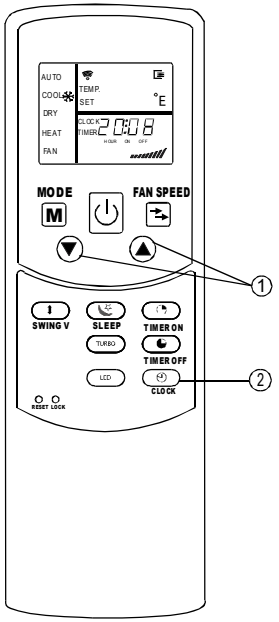

Avant de commencer à utiliser le climatiseur, paramétrez l'horloge de la télécommande en utilisant les instructions fournies dans cette section. L'horloge de la télécommande affichera l'heure, que le climatiseur soit utilisé ou non.

Réglage initial de l'horloge

Une fois les piles insérées dans la télécommande, le panneau de l'horloge indiquera '12:00' et commencera à clignoter.

. Appuyez sur ces boutons pour
Avancer.
Reculer.

. A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'heure avance ou recule d'une minute selon le côté sur lequel vous appuyez. L'heure change aussi rapidement lorsque vous appuyez sur le bouton. Continuez à appuyer sur le bouton sans le relâcher, l'heure avance ou recule de 10 minutes selon le côté sur lequel vous appuyez.

3. Bouton CLOCK

Lorsque vous avez atteint la bonne heure, appuyez sur le bouton HORLOGE ou relâchez ou et attendez 5 secondes, l'heure de l'horloge arrête de clignoter et l'horloge

3.Rerégler l'horloge

Appuyez sur le bouton HORLOGE sur la télécommande, l'heure de l'écran de l'horloge commencera à clignoter. Pour régler la nouvelle heure, suivez les étapes 1 et 2 de la section

Note: L'heure de l'horloge doit être définie avant que la fonction MINUTEUR AUTO se mettra en marche.

* La précision de l'horloge est de 15 secondes

⚠ AVERTISS

L'électricité statique ou d'autres facteurs (Transitoires de tension) peuvent engendrer l'initialisation de l'horloge. Si votre télécommande est initialisée (l'heure 12 :00 est affichée), réglez de nouveau l'horloge avant de démarrer l'unité.

Fonctionnement automatique

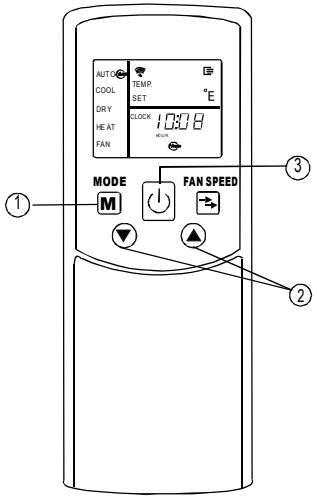

Veillez à ce que l'unité soit branchée et que du courant soit disponible. L'indicateur FONCTIONNEMENT sur le panneau d'affichage de l'unité intérieur commence à clignoter.

1. **Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner Auto.**
2. **Appuyez sur le bouton HAUT/BAS pour régler la température souhaitée. La température peut être réglée entre 17°C et 30°C (62°F et 88°F) par incréments de 1°C /1° F.**
3. **Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer le climatiseur.**

NOTE

1. ***En mode Auto, le climatiseur peut logiquement choisir le mode refroidissement, ventilation et chauffage en détectant la différence entre la température ambiante actuelle de la pièce et la température du réglage de la télécommande.***
2. ***Dans le mode Auto, vous ne pouvez pas changer la vitesse du ventilateur. Elle est déjà automatiquement contrôlée.***
3. ***Si le mode Auto n'est pas confortable pour vous, le mode désiré peut être sélectionné manuellement.***

Refroidissement/Chauffage/Ventilation

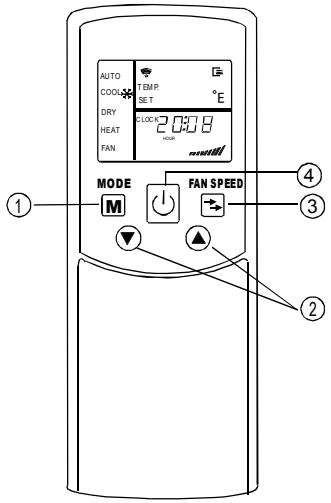

Veillez à ce que l'unité soit branchée et que du courant soit disponible.

1. **Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode RAFRAICHIR, CHAUFFER (modèles refroidissement et chauffage uniquement) ou VENTILATION.**
2. **Appuyez sur les boutons HAUT/BAS pour régler la température souhaitée. La température peut être réglée entre 17°C et 30°C (62°F et 88°F) par incréments de 1°C /1° F.**
3. **Appuyez sur le bouton VITESSE DU VENTILATEUR pour sélectionner la vitesse du ventilateur en quatre étapes - Auto, Faible, Moy ou Haute.**
4. **Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer le climatiseur.**

NOTE

En mode VENTILATION, la température du réglage n'est pas affichée sur la télécommande, et vous ne pouvez pas contrôler la température de la pièce. Dans ce cas, seules les étapes 1, 3 et 4 peuvent être mises en œuvre.

Déshumidification

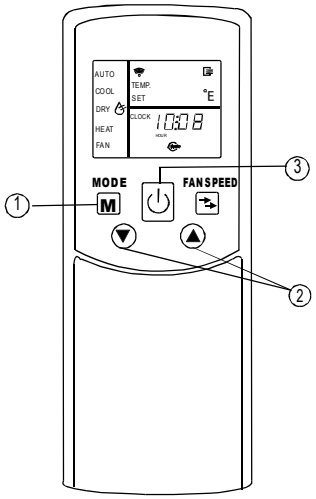

Veillez à ce que l'unité soit branchée et que du courant soit disponible. L'indicateur FONCTIONNEMENT sur le panneau d'affichage de l'unité intérieur commence à clignoter.

1. **Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode SÉCHER.**
2. **Appuyez sur les boutons HAUT/BAS pour régler la température souhaitée. La température peut être réglée entre 17°C et 30°C (62°F et 88°F) par incréments de 1°C /1° F.**
3. **Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer le climatiseur.**

NOTE

Dans le mode Déshumidification, vous ne pouvez pas changer la vitesse du ventilateur. Elle est déjà automatiquement contrôlée.

Réglage de la direction de la circulation de l'air

- **Utilisez le bouton SWING V pour régler la direction de la circulation de l'air souhaitée. Lorsque vous appuyez sur le bouton SWING V, le volet horizontal change d'un angle de 6 degrés à chaque pression. Continuez à pousser plus de 2 secondes, le volet pivotera automatiquement et fera circuler l'air de haut en bas.**

NOTE : Lorsque le volet horizontal pivote ou qu'il se déplace dans une position qui affecterait l'effet refroidissant ou chauffant du climatiseur, cela changerait automatiquement la direction du pivotement/déplacement.

Minuterie

Appuyer sur le bouton MINUTERIE ON peut régler l'heure de l'allumage automatique de l'unité. Et appuyer sur le bouton MINUTERIE OFF peut régler l'heure de l'arrêt automatique de l'unité.

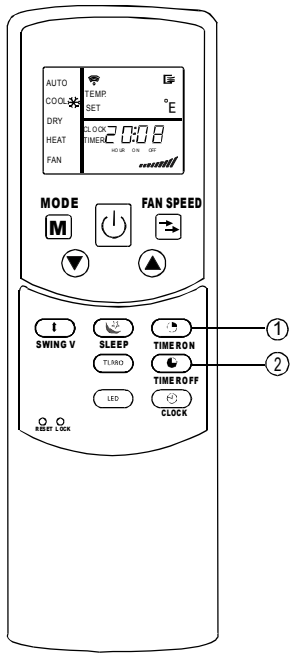

Pour régler l'heure de l'allumage automatique.

1. Appuyez sur le bouton MINUTERIE ON. La télécommande affiche MINUTERIE ON, la dernière heure de la programmation de l'allumage automatique, et le signal "HOUR" apparaîtra dans la zone de l'écran LCD. A présent, vous pouvez réinitialiser l'heure de l'allumage automatique pour démarrer le fonctionnement.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton MINUTERIE ON pour définir l'heure souhaitée pour l'allumage automatique. A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'heure augmente par incréments de 30 minutes, jusqu'à 10 heures, puis par incréments d'1 heure jusqu'à 24 heures.
3. Après avoir réglé le MINUTERIE ON, il y aura un délai d'une demi-seconde avant que la télécommande signal "HEURE" disparaîtra, et la température définie réapparaîtra sur la fenêtre de l'écran LCD.

Pour régler l'heure de l'arrêt automatique.

1. Appuyez sur le bouton MINUTERIE OFF. La télécommande affiche MINUTERIE OFF, la dernière heure de la programmation de l'arrêt automatique, et le signal "HEURE" apparaîtra dans la zone de l'écran LCD. A présent, vous pouvez réinitialiser l'heure de l'arrêt automatique pour démarrer le fonctionnement.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton MINUTERIE OFF pour définir l'heure souhaitée pour l'arrêt automatique. A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'heure augmente par incréments de 30 minutes, jusqu'à 10 heures, puis par incréments d'1 heure jusqu'à 24 heures.
3. Après avoir réglé le MINUTERIE OFF, il y aura un délai d'une demi-seconde avant que la télécommande signal "HEURE" disparaîtra, et la température définie réapparaîtra sur la fenêtre de l'écran LCD.

IMPORTANT

L'heure de fonctionnement réelle définie par la télécommande pour la fonction de la minuterie est limitée aux paramètres suivants : 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.



Exemple de réglage de minuterie MINUTERIE ON (Allumage automatique)

La fonction MINUTERIE ON est utile lorsque vous voulez que l'unité s'allume automatiquement avant de le lui dire lorsque vous rentrez. Le climatiseur commencera automatiquement à fonctionner à l'heure définie.

Exemple :

Pour démarrer le climatiseur dans 6 heures.

1. Appuyez sur le bouton MINUTERIE ON, le dernier réglage de l'heure de l'allumage et le signal "HEURE" apparaîtront sur la zone d'affichage.
2. Appuyez sur le bouton MINUTERIE ON pour afficher "6:0" sur l'affichage MINUTERIE ON de la télécommande.
3. Attendez 0,5 secondes et l'indicateur TIMER ON arrêtera de clignoter et cette fonction s'activera. La zone d'affichage numérique indiquera de nouveau la température.



Régler 10 heures

MINUTERIE OFF

(Arrêt automatique)

La fonction MINUTERIE OFF est utile lorsque vous voulez que l'unité s'éteigne automatiquement après que vous vous soyez couché. Le climatiseur s'arrêtera automatiquement à l'heure définie.

Exemple :

Pour arrêter le climatiseur dans 10 heures.

1. **Appuyez sur le bouton MINUTERIE OFF, le dernier réglage de l'heure de l'arrêt et le signal "HEURE" apparaîtront sur la zone d'affichage.**
2. **Appuyez sur le bouton MINUTERIE OFF pour afficher "10:0" sur l'affichage MINUTERIE OFF de la télécommande.**
3. **Attendez 0,5 secondes et l'indicateur MINUTERIE OFF arrêtera de clignoter et cette fonction s'activera. La zone d'affichage numérique indiquera de nouveau la température.**

MINUTERIE COMBINÉE

(Régler à la fois la minuterie pour l'allumage et la minuterie pour l'arrêt)

MINUTERIE OFF MINUTERIE ON

(Allumage et extinction)

Cette fonction est utile lorsque vous voulez arrêter le climatiseur lorsque vous allez vous coucher, et que vous souhaitez qu'il redémarre le matin lorsque vous vous réveillez, ou lorsque vous rentrez chez vous.

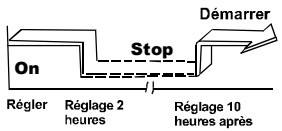

Exemple :

Pour arrêter le climatiseur 2 heures après le réglage et le démarrer 10 heures après le réglage.

1. **Appuyez sur le bouton MINUTERIE OFF.**
2. **Appuyez de nouveau sur le bouton MINUTERIE OFF pour afficher 2:00 HOUR sur l'écran MINUTERIE OFF.**
3. **Appuyez sur le bouton MINUTERIE ON.**
4. **Appuyez de nouveau sur le bouton MINUTERIE ON pour afficher 10:00 HOUR sur l'écran MINUTERIE ON.**
5. **Attendez que la télécommande affiche la température du réglage.**

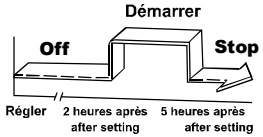

MINUTERIE ON MINUTERIE OFF

(Allumage et extinction)

Cette fonction est utile lorsque vous voulez que le climatiseur s'allume avant de vous réveiller et qu'il s'arrêter après que vous ayez quitté la maison.

Exemple :

Pour démarrer le climatiseur 2 heures après le réglage et l'arrêter 5 heures après le réglage.

1. **Appuyez sur le bouton MINUTERIE ON.**
2. **Appuyez de nouveau sur le bouton MINUTERIE ON pour afficher 02:00 HEURE sur l'écran MINUTERIE ON.**
3. **Appuyez sur le bouton MINUTERIE OFF.**
4. **Appuyez de nouveau sur le bouton MINUTERIE OFF pour afficher 05:00 HEURE sur l'écran MINUTERIE OFF.**
5. **Attendez que la télécommande affiche la température du réglage.**

⚠ AVERTISSEMENT

Le réglage de la minuterie (MINUTERIE ON ou MINUTERIE OFF) qui apparaît en continu directement après l'heure définie sera activé en premier.

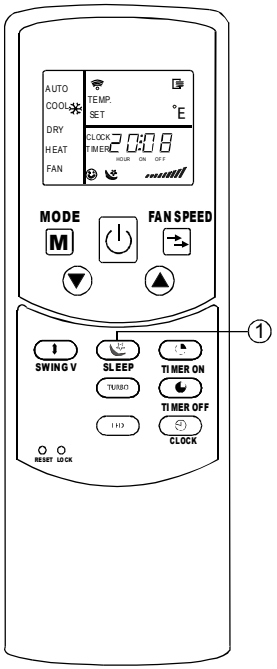

VEILLE

Lorsque vous appuyez sur le bouton VEILLE, la fonction d'économie d'énergie sera activée. Ce symbole apparaît.

Cette fonction active l'unité pour augmenter

(refroidissement) ou diminuer (chauffage) automatiquement la température de 1°C par heure pendant les deux premières heures, puis de rester stable pendant les 5 heures suivantes, après cela l'unité arrêtera de fonctionner. Elle peut maintenir la température la plus confortable et économiser de l'énergie.

NOTE : La fon tion VEILLE est uniquement disponible lors du fonctionnement en mode Rafraîchi ,Chauffer et AUTO.